

PHILIPS




RTV

14 AA 35 27




PHILIPS

A

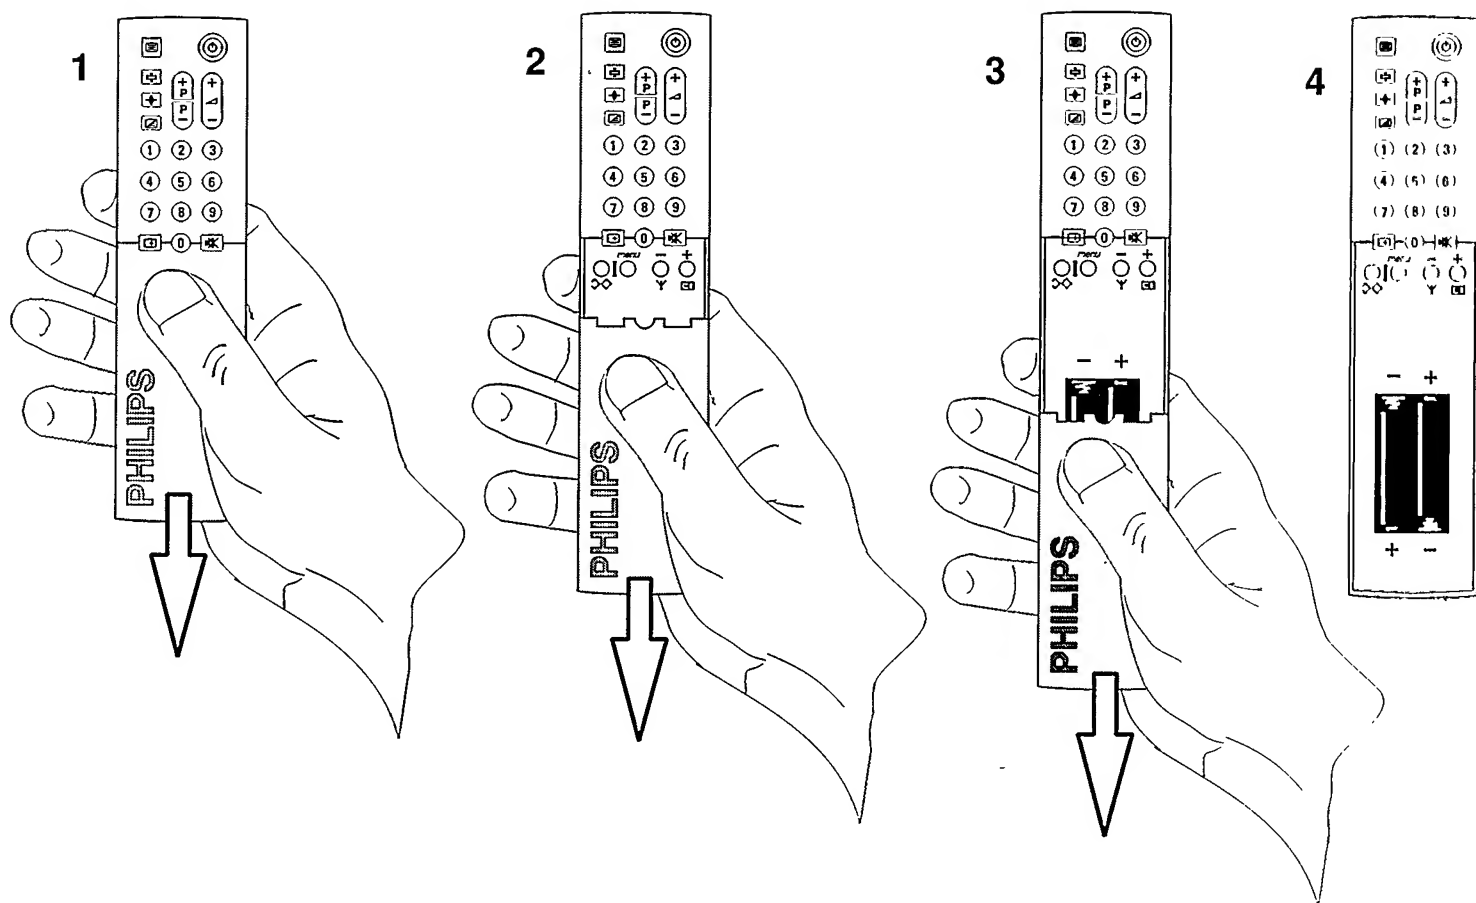

B

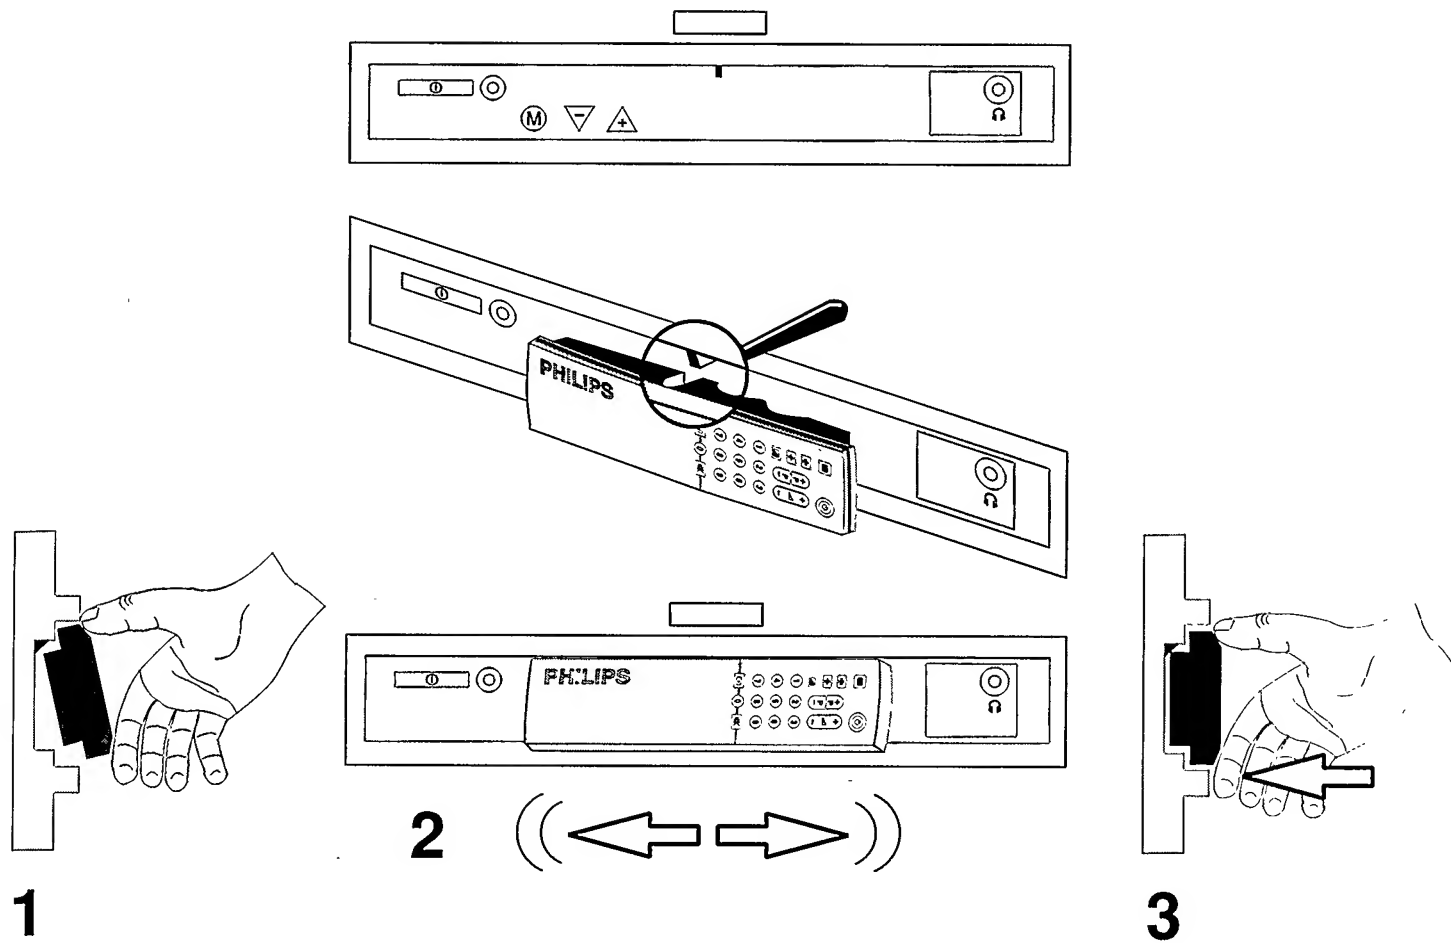

Installation


Suivez attentivement ces instructions point par point.

- Ce cercle devant une phrase indique une opération à effectuer.
- ▷ Cette flèche devant une phrase indique le résultat de l'opération exécutée.
- Cette barre devant une phrase indique une information pour vous venir en aide.*

Placez le téléviseur sur une surface solide.

Pour une meilleure ventilation laissez un espace d'au moins 3 cm autour du téléviseur.

Votre téléviseur fonctionne avec un voltage secteur de 220/240 V, 50 Hz; consultez votre revendeur si le voltage secteur est différent.

- Branchez solidement la fiche du téléviseur à la prise de courant.
- Branchez la fiche de l'antenne (interne ou externe) à la prise  à l'arrière du téléviseur.

Assurez-vous du bon état des raccordements de tout téléviseur installé chez vous. N'utilisez que des connecteurs et câble d'antenne de bonne qualité. Les fiches d'antenne doivent être solidement branchées.

Les téléviseurs à petit écran sont équipés d'une antenne interne de rendement élevé, néanmoins dans certaines conditions (régions spécifiques ou constructions limitrophes élevées) la réception peut être difficile. La réception peut être améliorée de la façon suivante:

- En tournant ou en variant l'angle de l'antenne.
- En utilisant des modèles d'antennes différents.
- En branchant le téléviseur à une antenne externe.

Télécommande


- Otez le couvercle du compartiment piles en le faisant glisser, comme indiqué sur le dessin A sur la couverture interne.
- Placez les piles, comme indiqué sur la télécommande.
- Remettez le couvercle en le faisant glisser vers le haut.

Pour faciliter le transport du téléviseur, la télécommande peut être fixée sur la façade du téléviseur comme indiqué sur le dessin B sur la couverture interne.

Mise en marche du téléviseur

- Enfoncez l'interrupteur ① sur la façade du téléviseur.
- ▷ Le téléviseur s'allume.
Le téléviseur est-il toujours éteint? Le téléviseur est alors en position veille.
- Appuyez sur la touche P — ou + ou sur une touche chiffrée de la télécommande, ou — ou + sur l'appareil, pour mettre en service le téléviseur.


Position veille

- En appuyant sur la touche  de la télécommande vous pouvez éteindre temporairement le téléviseur.
- Appuyez sur la touche P — ou + ou sur une touche chiffrée de la télécommande, ou — ou + sur l'appareil, pour mettre en service le téléviseur.

Arrêt automatique

Si après une période de 15 minutes aucun signal d'antenne n'est reçu, le téléviseur passe automatiquement en position veille.

La nuit éteignez le téléviseur au lieu de le laisser en position veille. Vous économiserez de l'énergie et permettrez la démagnétisation du tube cathodique et conserverez de cette façon une bonne qualité d'image.

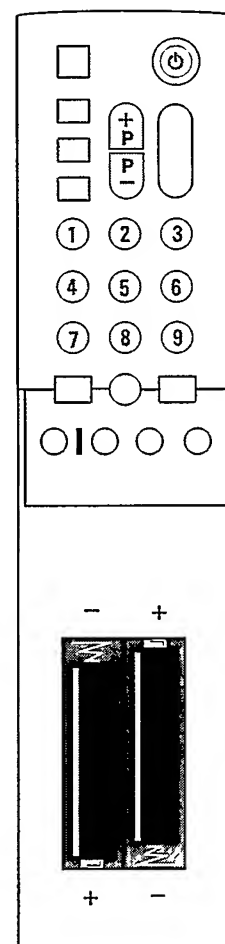

2 Mémorisation des émetteurs TV

59 émetteurs TV peuvent être mémorisés sous des numéros de programme. Notez les émetteurs TV et les numéros de programme attribués lors de la mémorisation.

Suivez attentivement les points **a, b, c, d, e**.


a.

- Appuyez sur la touche $\diamond\diamond$.
- Le numéro de programme en cours et le système TV apparaissent sur l'écran.

b.

Vous pouvez choisir un système TV différent pour chaque numéro de programme, dans les systèmes TV suivants:

Région	Système TV	Utilisé dans:
EUROPE	PAL BG - SECAM BG	Pays de l'Europe de l'Ouest, sauf France, Angleterre et Irlande.
FRANCE	SECAM L L'	France.
UK	PAL I	Angleterre et Irlande.

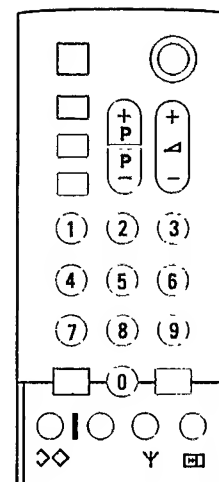

- Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche Y pour sélectionner le système TV désiré.

c.

- Si vous désirez continuer la recherche, appuyez à nouveau sur la touche \square .
- Le téléviseur cherche automatiquement jusqu'à ce qu'il trouve un émetteur TV.
- Si vous désirez continuer à chercher un émetteur TV particulier, appuyez à nouveau sur la touche \square .

d.

- Appuyez sur la touche P — ou + ou sur une ou deux touches chiffrées pour sélectionner le numéro de programme (1 à 59) sous lequel vous désirez mémoriser l'émetteur.
- Le numéro de programme sélectionné est affiché sur l'écran.

Le volume du son transmis par certains émetteurs TV peut être légèrement plus haut ou plus bas que la normale. Si nécessaire, vous pouvez régler le volume du son pour cet émetteur TV spécifique au volume normal, en appuyant sur la touche \triangle — ou +.

e.

- Appuyez sur la touche $\diamond\diamond$ pour mémoriser cette sélection.

RÉPÉTEZ

Répétez les points **a, b, c, d, e**, jusqu'à ce que tous les émetteurs TV que vous désirez soient mémorisés sous des numéros de programme.

On peut arrêter la mémorisation des émetteurs TV en appuyant sur la touche $\diamond\diamond$.

Mémorisation automatique


La fonction Mémorisation Automatique peut être utilisée pour chercher et mémoriser rapidement tous les émetteurs disponibles. Les émetteurs sont mémorisés sous des numéros de programme au fur et à mesure qu'ils sont trouvés. Après avoir démarré la Mémorisation Automatique, le téléviseur commence à chercher un émetteur. Si un émetteur est trouvé, il sera automatiquement mémorisé sous le numéro de programme 1. Si un autre émetteur est trouvé, il sera mémorisé sous le numéro de programme 2, et ainsi de suite.


Le téléviseur peut recevoir différents systèmes TV. Avec la Mémorisation Automatique le téléviseur cherche automatiquement dans tous les systèmes TV et mémorise tous les émetteurs TV disponibles. Les systèmes TV sont sélectionnés automatiquement comme dans l'ordre suivant et les émetteurs TV qui appartiennent à ces systèmes TV sont recherchés automatiquement:

- 1 - Système TV FRANCE (France; SECAM L L')
- 2 - Système TV EUROPE (Europe; PAL/SECAM BG)
- 3 - Système TV UK (Angleterre; PAL I)

A la fin du cycle de Mémorisation Automatique, le téléviseur passe au programme 1.

- Appuyez sur la touche  plus de 4 secondes pour faire démarrer la Mémorisation Automatique.

On arrête la Mémorisation Automatique en appuyant sur la touche .

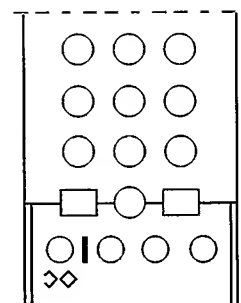



Utilisation

Affichage d'informations sur l'écran

L'affichage d'informations sur l'écran vous permet de voir:

- le numéro de programme sous lequel un émetteur TV est mémorisé
- où en est l'arrêt programmé (si en service)
- une barre mobile si vous êtes en train de régler le volume.

- Appuyez sur la touche  pour afficher l'information sur l'écran.
- Appuyez à nouveau sur la touche  pour faire disparaître l'information.


Sélection des émetteurs TV

- Appuyez sur la touche **P** — ou **+** ou sur une ou deux touches chiffrées sur la télécommande. Pour sélectionner un numéro de programme de 0 à 9 appuyez sur une touche chiffrée. Pour sélectionner un numéro de programme de 10 à 59 vous devez appuyer sur deux touches chiffrées en moins de 4 secondes.




ou


- Appuyez sur la touche — ou **+** sur le téléviseur.

Réglage du volume

- Appuyez sur la touche  — ou **+** sur la télécommande.

Interruption temporaire du son

- Appuyez sur la touche  pour interrompre le son.
- Appuyez à nouveau sur la touche  ou  pour rétablir le son.


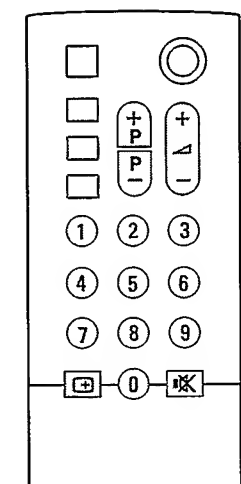


Affichage du menu

A l'aide du menu affiché sur l'écran vous pouvez changer et mémoriser les réglages de l'image et du son. Vous pouvez aussi programmer la minuterie.

Lorsque vous allumez le téléviseur, les réglages de l'image et du son ont été initialement mémorisés en usine. En utilisant le menu affiché sur l'écran, vous pouvez changer ces valeurs en appuyant sur la touche \diamond après modification, le téléviseur s'allumera avec les valeurs de son et d'image que vous aurez mémorisées.

- Appuyez sur la touche MENU sur la télécommande ou M sur le téléviseur.
- **VOLUME** apparaît, régler le volume en appuyant sur la touche — ou +. Si vous désirez mémoriser ce réglage appuyez sur la touche \diamond .
- Appuyez à nouveau sur la touche MENU ou M.
- **BRIGHTNESS** apparaît, régler la lumière en appuyant sur la touche — ou +. Si vous désirez mémoriser ce réglage appuyez sur la touche \diamond .
- Appuyez à nouveau sur la touche MENU ou M.
- **CONTRAST** apparaît, régler le contraste en appuyant sur la touche — ou +. Si vous désirez mémoriser ce réglage appuyez sur la touche \diamond .
- Appuyez à nouveau sur la touche MENU ou M.
- **COLOUR** apparaît, régler la couleur en appuyant sur la touche — ou +. Si vous désirez mémoriser ce réglage appuyez sur la touche \diamond .
- Appuyez à nouveau sur la touche MENU ou M.
- **TIMER** apparaît.
La minuterie peut être utilisée pour allumer ou éteindre automatiquement le téléviseur par intervalles de 10 minutes, jusqu'à un maximum de 24 heures.

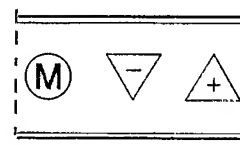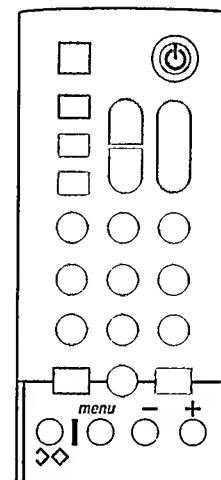

Arrêt automatique:

- Appuyez sur la touche — ou + pour sélectionner l'heure à laquelle le téléviseur doit s'éteindre.
Le compte à rebours démarre immédiatement. Vous pouvez voir le temps restant en appuyant sur la touche \boxplus de la télécommande. Pendant la dernière minute du temps sélectionné le compte à rebours des secondes apparaît sur l'écran. Une fois le temps écoulé le téléviseur passe en Position Veille.

Mise en service automatique:

- Appuyez sur la touche — ou + pour sélectionner l'heure à laquelle le téléviseur doit s'allumer.
Le compte à rebours démarre immédiatement.
- Appuyez sur la touche ⏻ pour éteindre temporairement le téléviseur.
- Le téléviseur s'allumera après la période de temps que vous avez sélectionnée.

Note: Si vous démarrez votre téléviseur avant que le temps sélectionné ne soit écoulé, la minuterie s'arrêtera automatiquement.

Si vous n'avez pas appuyé sur touche dans les 3 heures qui suivent le démarrage automatique du téléviseur, celui-ci passera automatiquement en Position Veille.

Si vous voulez interrompre la MINUTERIE (TIMER) appuyez sur la touche — ou + jusqu'à ce que le temps affiché soit 00.00.


- Appuyez à nouveau sur la touche MENU ou M.
- Le menu disparaît.

Si vous désirez sortir du menu, par exemple après avoir changé le réglage du contraste, vous pouvez soit attendre environ 15 secondes ou continuer à appuyer sur la touche MENU jusqu'à ce que le menu disparaisse de l'écran.


Télétexte

De nombreux émetteurs transmettent des informations par télétexte. Télétexte est un système d'information qui peut être consulté de la même manière qu'un journal ou un magazine.

Branchement et débranchement du télétexte

- Sélectionnez l'émetteur TV pour la transmission télétexte désirée.
- Appuyez sur la touche  pour activer le télétexte.
- ▷ L'index apparaîtra sur l'écran avec une ligne d'information dans la partie supérieure.

Sur la ligne des informations apparaît:

- le numéro de la page demandée.
- le compte-pages.
- la date et l'heure.
- seulement la **P. 100** s'il n'y a pas de transmission télétexte.
- Appuyez à nouveau sur la touche  pour débrancher le télétexte.
- ▷ L'émetteur réapparaît.

Sélection d'une page de Télétexte




- Composez le numéro de la page demandée avec les touches chiffrées. Le numéro des pages comprend toujours 3 chiffres.
- ▷ Le compte-pages cherche la page.
- ▷ Si le compte-pages ne cesse de chercher, cela veut dire que la page n'est pas disponible ou n'existe pas.

P ?... apparaît ou avez-vous introduit un nombre erroné? En premier lieu finissez de composer le numéro avec des chiffres pris au hasard, puis composez à nouveau le numéro correct de la page.




Fonctions spéciales du télétexte

Arrêt



Un titre ou sujet contient souvent plusieurs sous-pages. Dans ce cas elles se succèdent automatiquement. Le nombre total de sous-pages et le numéro de la sous-page affichée sont indiqués sur l'écran. Par exemple: 1/4, signifiant que la page 1 de 4 est affichée.


- Appuyez sur la touche  pour arrêter une sous-page.
- ▷  apparaît dans la ligne des informations.
- L'information contenue dans cette sous-page n'est plus mise à jour.
- Appuyez à nouveau sur la touche .
- ▷ Les pages se succèdent à nouveau.

Agrandissement

- Appuyez sur la touche  pour agrandir la moitié supérieure de la page télétexte.
- Appuyez sur la touche  pour agrandir la moitié inférieure de la page télétexte.
- Appuyez encore une fois sur la touche  pour revenir à la dimension normale.

Superposition du télétexte sur l'image

- Appuyez sur la touche .
- ▷ La page télétexte est superposée au programme TV sur l'écran.
- Appuyez à nouveau sur la touche .
- ▷ Seule reste la page télétexte.

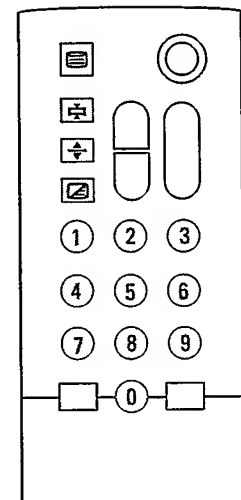


Raccordements des accessoires

Prise d'antenne

Vous pouvez raccorder certains magnétoscopes ou autres appareils en utilisant la prise d'antenne du téléviseur.


- Détachez la fiche antenne du téléviseur et insérez-la dans la prise antenne ㊦ de votre appareil.
- Branchez une autre fiche antenne à la sortie ㊧ de votre appareil, branchez l'autre extrémité du câble à la prise antenne ㊦ de votre téléviseur.
- Allumez votre appareil.
- Contrôlez dans le manuel de l'appareil branché comment le signal est représenté sur l'écran.
- Reportez-vous à présent au chapitre **Mémorisation des Émetteurs TV** pour chercher et mémoriser ce signal sous un numéro de programme. Vous pouvez à partir de maintenant recevoir les signaux de votre appareil sous ce numéro de programme.

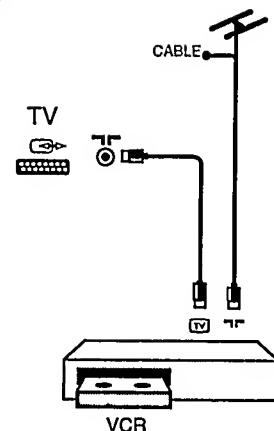

Prise péritélévision (scart) par ex. un magnétoscope

Vous pouvez brancher par exemple un magnétoscope ou autre appareil à votre téléviseur en utilisant la prise péritélévision à l'arrière du téléviseur. Demandez à votre revendeur le câble approprié.


- Branchez une extrémité du câble péritélévision à la prise de votre magnétoscope et l'autre extrémité à la prise de votre téléviseur.
- Branchez un câble d'antenne à la sortie ㊧ de votre magnétoscope et à la prise antenne ㊦ de votre téléviseur.
- Normalement si votre magnétoscope est en lecture, l'image est automatiquement affichée sur l'écran, dans le cas contraire sélectionnez le numéro de programme 0.

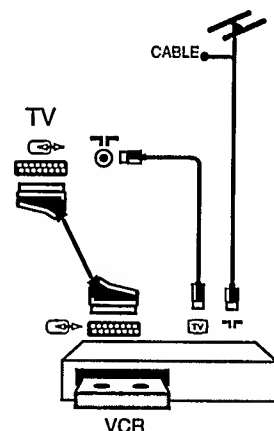

Prise péritélévision (scart) pour amplificateur audio

Vous pouvez utiliser un amplificateur audio externe pour écouter le son de votre téléviseur. Dans ce cas il vous faut un câble scart spécial, muni de fiches (out) audio. Demandez à votre revendeur le câble approprié.

- Branchez les fiches audio à la prise audio de votre amplificateur audio.
- Branchez le câble scart à la prise péritélévision de votre téléviseur.

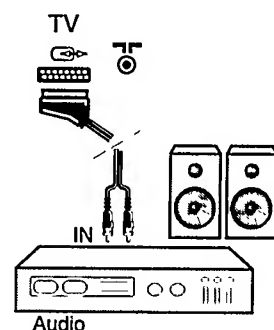

Casque

- Insérez la fiche dans la prise casque sur la façade du téléviseur.
- Les haut-parleurs internes du téléviseur sont automatiquement mis hors-service.

Conseils

Image manquant de netteté ou absente:

Les fiches sont-elles solidement branchées à la prise antenne et les raccordements pour un autre éventuel téléviseur sont-ils en bon état?

Vos connecteurs et câbles d'antenne sont-ils de bonne qualité?

Si vous utilisez une antenne interne, reportez-vous au chapitre "Installation" pour améliorer la réception.

La télécommande ne fonctionne pas bien:

Les piles sont probablement déchargées, voyez s'il n'y a pas lieu de les remplacer.

Pas d'image provenant de l'appareil électronique raccordé via prise péritélévision:

Avez-vous essayé de sélectionner le programme 0?

Votre appareil électronique est-il allumé et avez-vous appuyé sur la touche START ou PLAY?

Aucune solution:

Eteignez votre téléviseur et allumez-le à nouveau en appuyant sur la touche ①.

N'essayez jamais de réparer vous-mêmes un téléviseur défectueux.

Eteignez le téléviseur et appelez votre revendeur ou un technicien spécialisé s'il n'y a aucune solution ou lorsque:

- Une ligne blanche horizontale apparaît sur l'écran.
- Le voyant jaune sous l'écran commence à clignoter sans que vous ayez appuyé sur une touche de la télécommande.



Pick location 4B6-X20-D2		Item 1006	Invoicenummer 5573951-0003		Wave 03	Sort location 08-010	
Cust.code		Quantity 1					
1958	Stock 70	Invoice and ship to 380737 170866		Order 171297		Date 513	
Qty. SPQ 1	Service code 4822 736 53247		Description DIRECTIONS FOR USE			SPQ 1	
<i>Te copier</i>						Made in:	
						M/v Dierckx-Peeters	

